


# G | AINEDRA

UNFOLLOW THE ORDINARY

MOBILIS | RANGE HOOD

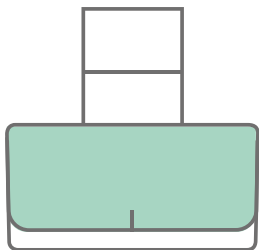


**User Manual**  
دفترچه راهنمای کاربر

# از معمول‌ها فاصله بگیر...

زندگی هر لحظه رنگ و بوی خاص خودش را دارد، صبحی آفتابی‌وزرد، عصری ابری و خاکستری یا شبی مهتابی... هر از چندگاهی طرحی دیگر می‌زند، گرم می‌شود و سرخی گیلاس را به خاطر می‌آورد، در میان گرمای تابستان ناگهان خنکای باران را به رخ می‌کشد و رویایی از منظره پشت پنجره را بازطراحی می‌کند. داستان زندگی، رهایی از معمول‌هاست، روایت جسارت و شعف طرح‌هاست...

UNFOLLOW | THE ORDINARY

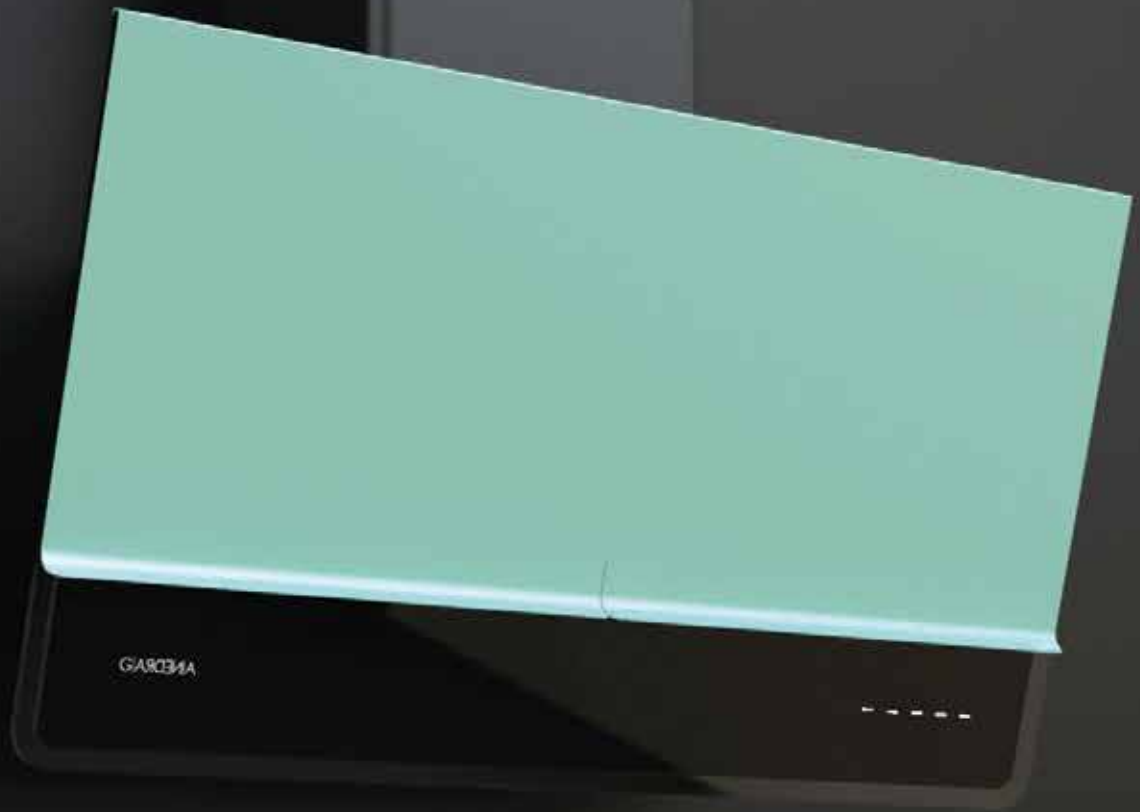


GARCIA

-----



## به خانواده گاردنیا خوش آمدید

از شما برای برگزیدن گاردنیا سپاسگزاریم. ما کار با این محصول را برای شما آسان کردیم. لطفا این دفترچه راهنما را قبل از استفاده با دقت بخوانید. در این دفترچه، نکاتی در خصوص نصب، استفاده و نگهداری از هودگاردنیا تقدیم‌تان شده‌است. امید داریم که گاردنیا برای شما تجربه لذت‌بخشی را رقم بزند.





**GAIRDRIA**  
UNFOLLOW THE ORDINARY

گاردنیا ترکیب طبیعت، طراحی و فناوری برای خلق تجربه‌های نو و فاخر از زندگی است. در تولید هود گاردنیا، حداکثر کیفیت را به همراه روایتی متفاوت از زیبایی برایتان رقم زده‌ایم. با تعویض پنل‌های رنگی هود گاردنیا فصل به فصل تجربه‌های نو را لمس کنید.

برای نصب رایگان و فعال‌سازی ضمانت دوساله‌ی محصول و خدمات پس از فروش، فقط از طریق کارشناسان این شرکت اقدام کنید.


برای آشنایی بیشتر با محصولات، خدمات و گارانتی گاردنیا، لطفاً به وبسایت مراجعه یا کدهای زیر را اسکن کنید:



وبسایت



خدمات

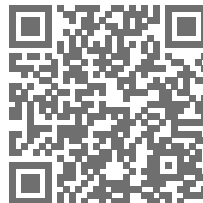

گارانتی



هود گاردنیا

۱

نکات ایمنی

۵

کلیدهای کنترل

۱

عیب‌یابی

۶

نصب و تعویض پنل


۲

خدمات پس از فروش

۷

نظافت و نگهداری


۳

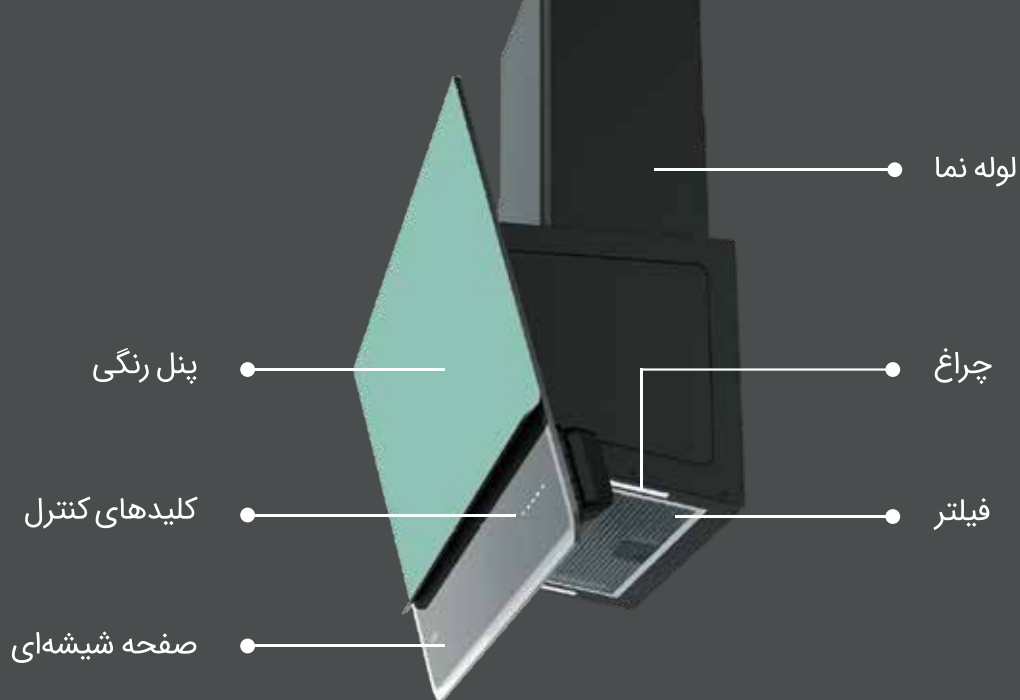

چراغ‌های موبیلیس را براساس نیازتان روشن یا خاموش کنید. محل قرار گرفتن چراغ‌ها و روشنایی مناسب آن، کمک می‌کند تا در زمان آشنایی حس بهتری را تجربه کنید.



با لمس همزمان دکمه اول و آخر هود به مدت سه ثانیه، صدایی شنیده می‌شود. دستگاه ریست شده و به تنظیمات پیش فرض کارخانه برمی‌گردد.



با لمس هر یک از چهار دکمه سمت راست هود روشن شده و با لمس مجدد همان دکمه خاموش می‌شود. قدرت مکش هود از چپ به راست افزایش می‌یابد.




قرار گرفتن هود خاموش در برابر حرارت مستقیم باعث آسیب دیدن آن می‌شود، در صورت روشن کردن گاز حتی برای جوش آوردن آب، لازم است که هود آشپزخانه روشن باشد.


## نصب پنل

قبل از نصب پنل رنگی حتما از خشک بودن صفحه شیشه ای زیر آن مطمئن شوید.

پنل رنگی را با هر دو دست گرفته و شیار بالایی آنرا در بالاترین بخش صفحه شیشه‌ای هود قرار دهید.

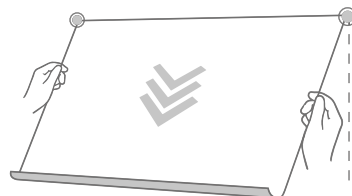


بعد از جاگرفتن شیار در محل مورد نظر، پنل را به آرامی به صفحه شیشه‌ای نزدیک کنید تا جایی که آهنربا فعال شده و پنل را در جای خود ثابت کند.

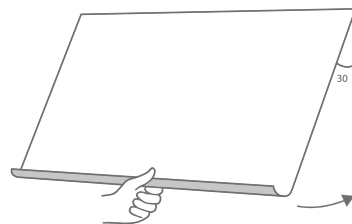


## تعویض پنل

پنل به صورت مغناطیسی به صفحه شیشه‌ای متصل است. برای جدا کردن آن پنل را از پایین ترین قسمت، گرفته و به آرامی به سمت خود بکشید تا آزاد شود.

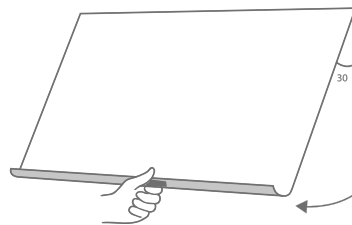

پنل را با هر دو دست کمی به سمت بالا حرکت دهید تا شیار بالایی خارج شده و پنل جدا شود، سپس پنل جدید را جایگزین کنید.

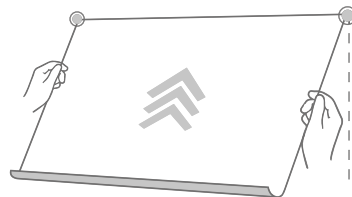



# تمیز، زیبا مثل روز اول

جمع شدن چربی در بخش های مختلف هود باعث کاهش عملکرد هود می شود.

این هود به گونه ای طراحی شده که نقاط تجمع چربی کاملاً در دسترس باشد. به دلیل استفاده از سطوح صاف نظافت آن به سادگی انجام می شود. برای نظافت صفحه شیشه ای، پنل یا فیلتر حتماً هود را خاموش کنید. هود شما با دستمال آغشته به آب و صابون به خوبی پاک می شود، در هیچ مرحله ای از سفید کننده یا مواد شیمیایی دیگر استفاده نکنید. لوازم تیز مانند چاقو، سیم ظرفشویی، تیغ و غیره هم آسیب های جدی به هود و پنل رنگی آن وارد می کنند.

تمیزی فیلترهای هود تاثیر جدی در عملکرد آن دارد، بهتر است براساس میزان استفاده خود حداقل ماهی یک بار آن را خارج کرده و تمیز کنید. برای خارج کردن فیلتر آلومینیومی کافی است:

نظافت  
فیلتر



- بخش انتهایی صفحه شیشه ای هود را گرفته و به آرامی به سمت بیرون بکشید تا از بدنه فاصله گرفته و فضای پشت هود بازتر شود.
- با یک دست انتهای فیلتر را گرفته و با دست دیگر دکمه ای که در وسط فیلتر قرار گرفته است را فشار داده و فیلتر را به آرامی به سمت بیرون بکشید.
- محلولی از مواد شوینده ساده مانند آب گرم و صابون یا آب گرم و پودر لباسشویی آماده کرده و فیلتر را به مدت 5 دقیقه در آن قرار دهید، سپس با برس نرم، چربی را از سطح آن پاک کنید. همچنین با توجه به جنس آلومینیومی فیلتر، می توانید آن را در ماشین ظرفشویی قرار دهید.
- برای قرار دادن فیلتر در جای خود مطمئن شوید که کاملاً خشک باشد.

## درهنگام نظافت

برای از بین بردن چربی‌های مقاوم بر روی سطح هود، کلیدها و دریچه‌های هوا، می‌توانید از جوش شیرین کمک بگیرید. برای این کار لازم است مقداری آب و جوش شیرین را به نحوی با یکدیگر ترکیب کنید که خمیر نرمی بدست آید. خمیر بدست آمده را روی یک مسواک تمیز قرار داده و روی لکه‌های چربی بکشید تا پاک شوند. در پایان با یک دستمال خیس یا تکه ای اسفنج، خمیرهای باقی مانده روی هود را پاک کنید. همچنین می‌توانید به جای تهیه خمیر، مقداری جوش شیرین را در آب گرم حل کرده و روی بدنه هود اسپری کنید و سپس با مسواک و پارچه، لکه‌های چربی را تمیز نمایید.

از محلول سرکه و آب استفاده کنید. در یک بطری آب پاش، به اندازه مساوی آب و سرکه سفید بریزید و محلول به دست آمده را روی چربی‌های چسبیده به بدنه هود اسپری کنید. سپس حدود پنج دقیقه صبر کنید تا محلول آب و سرکه، همه چربی‌های سخت را حل کند. اکنون برای پاک کردن لکه چربی از روی هود، از یک دستمال نرم استفاده کنید. خواهید دید که چربی‌ها به آسانی تمیز خواهند شد. سپس دستمالی را با آب مرطوب کرده و مجدداً روی بدنه هود بکشید تا باقیمانده محلول سرکه و چربی‌ها نیز پاک شود. سرکه سفید یک محلول فوق العاده موثر و طبیعی است.

- برای نظافت صفحه شیشه‌ای و پنل رنگی از دستمال نخی بدون پرز یا اسفنج نرم و سبک به همراه اسپری‌های تمیزکننده یا مواد شوینده استفاده کنید.
- دقت کنید مواد شوینده یا تمیزکننده را بر روی چراغ‌ها و بخش‌های الکترونیکی دیگر اسپری نکنید.
- پس از هربار نظافت، قسمت‌های مختلف هود را کاملاً خشک کنید. وجود نم و رطوبت می‌تواند باعث به وجود آمدن مشکلات برقی و آسیب به خودتان و هودتان شود. بهترین روش برای خشک کردن هود استفاده از دستمال کتان یا نخی خشک و بدون پرز است.

گزینه اول

گزینه دوم

**توجه!**

## مراقب باشید



### درهنگام استفاده



حرارت مستقیم می‌تواند به هود خاموش آسیب بزند. حتی زمانی که قصد دارید آب را جوش بیاورید، هود را روشن کنید.

استفاده مداوم و طولانی از دور موتور بالا توصیه نمی‌شود.



برای بالا بردن عمر مفید سیستم روشنایی هود، پس از هر بار آشپزی چراغ را خاموش کنید



### درهنگام نظافت



پاشش مواد جرم‌گیر و یا سابیدن با اجسام غیر استاندارد برای از بین بردن لکه‌ها، به هود شما آسیب جدی می‌زند. از اسپری یا پاشش مستقیم مواد شوینده بر روی کلیدهای هود خودداری کنید.

پیش از نظافت، هود را خاموش کنید.



اگر میزان رطوبت سطوح مختلف هود بعد از نظافت زیاد است، ابتدا آن را با دستمال نرم بدون پرز خشک کنید و قبل از روشن کردن مجدد هود، از خشک بودن قسمت‌های مختلف هود مطمئن شوید.

از به کار بردن پاک‌کننده‌های زبر مثل اسکاچ یا سیم ظرفشویی برای تمیز کردن بخش‌های مختلف هود خودداری کنید.



## برخی از مشکلات را می‌توانید با استفاده از راهنمای زیر به سادگی حل کنید

### هود به درستی کار نمی‌کند؟

به دلایلی ممکن است سیستم برقی هود دچار مشکل شود. در اکثر موارد با ریست کردن دستگاه این دست از مشکلات حل شده و عملکرد هود به حالت عادی برمی‌گردد.

### هود روشن نمی‌شود؟

در مواقعی که هود روشن نمی‌شود سیستم برق آن را بررسی کنید. اگر ارتباط آن با برق خانه مشکلی نداشت، با خدمات پس از فروش گاردنیا تماس بگیرید.

### عملکرد هود ضعیف شده است؟

از اتصال صحیح و دقیق لوله خروجی و خرطومی هود اطمینان حاصل نمایید؛ زیرا ممکن است به دلایلی از محل خود خارج شود.

### هود لرزش و صدایی غیرعادی دارد؟

لرزش و صدای غیرعادی هود آشپزخانه ممکن است ناشی از بروز مشکل در یکی از اجزای آن باشد. برای مثال ممکن است فیلتر هود به درستی در جای خود قرار نگرفته باشد. چنانچه متوجه دلیل لرزش و صدای غیرعادی نمی‌شوید، با کارشناسان گاردنیا تماس بگیرید.



## خدمات پس از فروش

سفارش پنل های رنگی  
۰۲۱-۷۷۷۸۰۰۵۲

خدمات پس از فروش  
۰۲۱-۷۷۳۳۰۴۶۶

این محصول را قبل از خروج از کارخانه با دقت و متناسب با استانداردهای بین‌المللی آزمایش کرده‌ایم، امیدواریم در زمان استفاده از محصول گاردنیا با مشکلی روبرو نشوید، در صورت بروز مشکل احتمالی، با سرویس‌کاران و کارشناسان مجاز گاردنیا تماس بگیرید. این دستگاه از زمان نصب به مدت دو سال دارای ضمانت است. شرایط ضمانت شامل مواردی است که در وبسایت گاردنیا مشخص شده است.



[gardenialifestyle.ir](http://gardenialifestyle.ir)